

**КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом від 02.02.2024

№ 112

**Інструкція
про заходи пожежної безпеки в майстернях № 6.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки в майстернях (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог «Кодексу цивільного захисту України», «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417, «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 р. № 974, містить їх норми і є обов'язковою для виконання в усіх структурних підрозділах університету (далі – в Університеті).

1.2. Інструкція є обов'язковою для вивчення і виконання особами що постійно або тимчасово працюють в приміщеннях майстерні (слюсарна, столярна, електроремонтна, та т.і.) університету.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

- 2.1. Обладнання майстерні мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширки не менше 1 м.). Прохід та вихід з приміщення необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захащувати.
- 2.2. Двері виходів повинні завжди утримуватися у справному стані, відчинятися у напрямку виходу із приміщення;
- 2.3. Приміщення майстерні слід утримувати в чистоті, відходи що утворились мають до кінця робочого часу видалятися зовні у спеціально відведені місця. ;
- 2.4. У приміщеннях, де є виділення горючого пилу та стружки, підлога, стеля, стіни, конструкції та устаткування повинні систематично прибиратися..
- 2.5. У разі розливу, появи підтікань масла з обладнання, течу слід негайно усунути, а масло прибрати за допомогою тирси або залишків тканини та видалити з приміщення у спеціально відведене місце. Зберігати на робочих місцях, у шафах та залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали не допускається;
- 2.6. Роботи, пов'язані з миттям і знежирюванням деталей з використанням ЛЗР і ГР, слід виконувати на спеціальних майданчиках на відстані не менше ніж 10 м. від будівель.

2.6. Роботи, пов'язані з миттям і знежирюванням деталей з використанням ЛЗР і ГР, слід виконувати на спеціальних майданчиках на відстані не менше ніж 10 м. від будівель.

2.7. Електромережа, електрообладнання, електроінструмент повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням інструкцій з експлуатації підприємства-виробника. У разі виявлення ознак несправності обладнання, пошкоджень мережевого шнура, вимикачів, електричної вилки, розеток, їх слід відключити та вжити заходів щодо приведення у пожежонебезпечний стан.

2.8. Не допускати перегріву робочих механізмів, станків, приладів та окремих вузлів (температура нагріву механізмів та обладнання не повинна перевищувати + 60 С). У випадку перегріву, провести відключення обладнання від джерел живлення;

2.9. В майстернях заборонено:

- зберігати оліфу, фарби, лаки, розчинники.
- мити та знежирювати деталі легкозаймистими або горючими рідинами.
- сушити одяг, горючі матеріали на опалювальних приладах,
- використовувати побутові електронагрівальні прилади;
- розміщати і зберігати сгораємі матеріали під електрощитами, впритул до труб (приладів) опалення;
- виконувати ремонт і заряджати акумуляторні батареї;
- використання електроапаратури та приладів в умовах, що не відповідають указівкам (рекомендаціям) підприємства-виробника;
- проводити зварювальні роботи без наряду-допуску на виконання цих робіт;

2.10. У столітній майстерні, не допускається:

- зберігати пиломатеріали, ремонтуємі меблі в кількості, що перевищує змінну потребу;
- залишати після закінчення роботи неприбраними стружку, тирсу, деревний пил;
- експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

Вимоги до проведення фарбувальних робіт:

2.11. Лакофарбові матеріали повинні подаватися на робочі місця в готовому вигляді (у тарі, що герметично закривається) і не більше змінної потреби. Складання й розведення лаків та фарб на основі горючих речовин слід здійснювати зовні будівлі на відкритому майданчику.

2.12. У разі використання фарб на основі ГР їх кількість на робочому місці не повинна перевищувати змінної потреби. Ємності з ГР треба відкривати лише перед використанням, не тримати їх відкритими і після закінчення роботи видалити з будівлі;

2.13. Промивати інструмент і обладнання, після застосування фарб на основі ГР, необхідно зовні будівлі, на спеціальному майданчику

Вимоги до проведення вогневих робіт:

2.14. За необхідності проведення зварювальних, або інших ремонтних робіт пов'язаних з застосуванням відкритого вогню, керівник структурного підрозділу,

де проводяться вогневі роботи, зобов'язаний, до початку їх проведення, оформити наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт (форма наведена у додатку до Правил пожежної безпеки в Україні) і узгодити їх проведення (продовження) з інженером з пожежної безпеки університету;

2.15. Проведення вогневих робіт дозволяється лише після вжиття заходів, які виключають можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ємністю з водою, ящиком з піском та лопатою);


2.16. Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов'язаний ретельно оглянути місце їх проведення, за наявності горючих конструкцій полити їх водою, усунути можливі причини виникнення пожежі;

2.17. Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, де проводилися вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт упродовж двох годин після їх закінчення. Про приведення місця вогневих робіт у пожежобезпечний стан виконавець та відповідальна за пожежну безпеку посадова особа роблять відповідні позначки у наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт;

2.18. Забороняється:

- приступати до роботи при несправній апаратурі;
- допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, які не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення;
- проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби;
- виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел та жирів, бензину, гасу й інших ГР;
- виконувати вогневі роботи на обладнанні і комунікаціях, заповнених горючими матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою;
- проводити вогневі роботи на елементах будинків, виготовлених із металевих конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами.
- використання як зворотного провідника мереж заземлення чи занулення, а також металевих конструкцій будівель, комунікацій та технологічного устаткування;

Інженер з пожежної безпеки

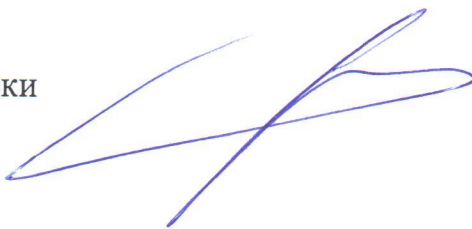

Андрій ЗАДЬОРА